



Schachfeld

Chessboard / Echiquier / Scacchiera



rolly toys Kundendienst Deutschland:


Tel: +49 (0) 95 68 / 856-142

Fax: +49 (0) 95 68 / 856-183

e-mail: service@rollytoys.de




2022/03

875.000.801.00

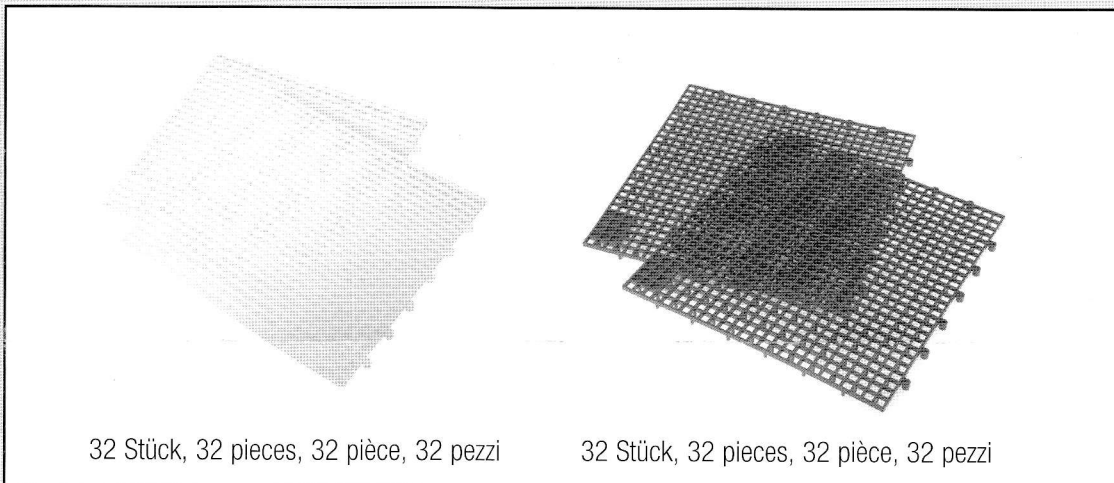

32 Stück, 32 pieces, 32 pièce, 32 pezzi

32 Stück, 32 pieces, 32 pièce, 32 pezzi

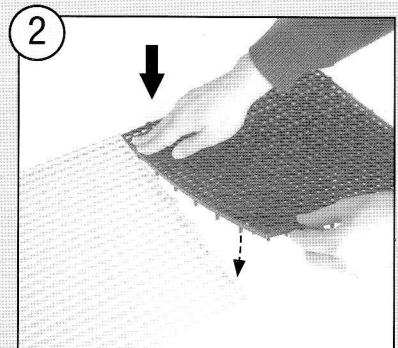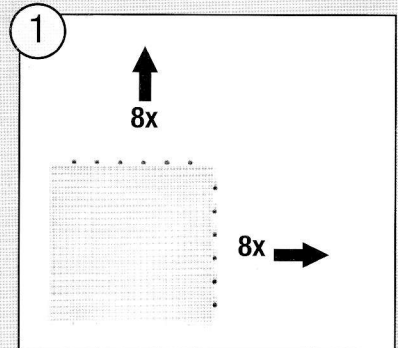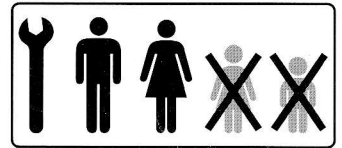




Das Spielfeld auf einen ebenen Untergrund platzieren.
Place the chessboard on an even surface.
L'échiquier se place sur un support plat.
Collocare la scacchiera su un fondo pianeggiante.

---NORTH & SOUTH AMERICA only---


180 days warranty

From the date of purchase + guaranteed spare part service

The warranty does not cover damages caused by improper use or neglect

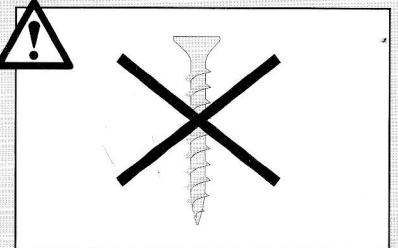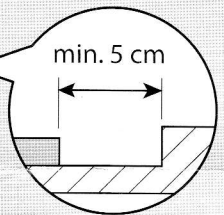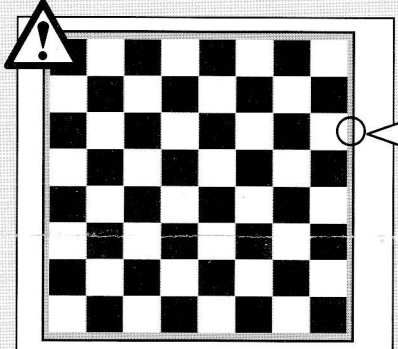

Das Spielfeld nicht auf Untergrund fixieren.
Do not fix the chessboard to the surface.
L'échiquier ne doit pas être fixé au support.
Non fissare la scacchiera sul fondo.

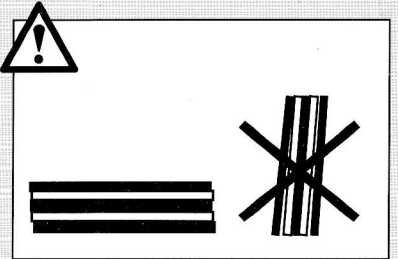

Die Teile horizontal aufbewahren.
Store the pieces horizontally.
Stocker les éléments horizontalement.
Conservare i pezzi in orizzontale.



made in Germany



Franz Schneider GmbH & Co KG
Siemensstrasse 13-19
D-96465 · Neustadt bei Coburg · Germany
Tel.: +49 (0) 95 68 / 856-0
Fax.: +49 (0) 95 68 / 856-190
www.rollytoys.com